


# Inteligentné hodinky pre deti (DoWear)

Rýchlo používate ská  
príru ka

# Spoznajte svoje hodinky


1

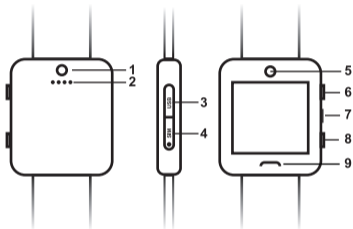

- 1.Spä fotoaparát 2.Nabijací bod 3.USB rozhranie  
4.SIM rozhranie 5. Fotoaparát 6.K ú vo by  
7.LED 8.Napájanie k ú (SOS k ú ) 9.Spä k ú
- Poznámka: The konfigurácia niektorých modelov je iný. Pozrite si prosím p produktov pre podrobnosti.

# Zapnite hodinky

2

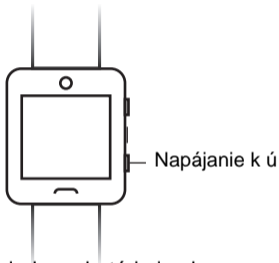


1. Uistite sa, že t sledova batérie je plne spoplatnené.
2. Stla te a drža sa moc k ú pre 3 sekúnd.
3. Obrazovka svetlá hore normálneho spojenca vstúpi do zapnutie obrazovke. 4. Za nite do použitie.

# Nastavi SIM


3

Typ montáže 1:

- 1.Otvorte bo ný vodotesný kryt karty SIM
- 2.Na íta SIM kartu v smer uvedené
- 3.Nainštalujte vodotesný kryt na a spä kryt

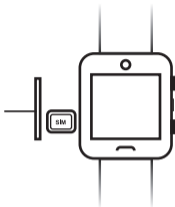

Typ montáže 2:

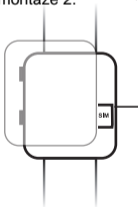

- 1.Otvori a spä kryt hodinek
2. Odstrá te batérie a nd nainštalova SIM kartu v smere uvedené
- 3.Put a spä kryt na hodinky

Poznámka:>Prosím vyberte nano SIM kartu alebo prida kryt kartu.

> Tí dvaja SIM karty sú nainštalovaný v d rôznymi spôsobmi.Prosím odkazova fyzickému náprotivku za de tails.


>Vyberte mobil alebo Unicom operátor a otvorte 2G funkcie zobrazenia siete a hovorov .

# Typ nabíjačky

4

1. Otvorte bočné USB vodotesné kryt
2. Zástrčka v pripojené USB nabíjanie kábel
3. Prosím použite národný al 5V napájací adaptér

Nabíjačka Typ 1

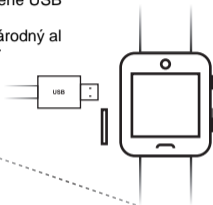

Nabíjačka Typ 2



1. Použijte a pripojený magnetický kábel
2. Magnetický kábel je zavrie do a nabíjanie kontaktova na zadná časť telesa stroja a automaticky zarovnáva
3. Prosím používa národné 5V nabíjačku

Poznámka: dvaja spôsoby nabíjania sú rôzne,

pozrite si prosím fyzický alebo objekt pre podrobnosti.

# Stiahnite si a pripojte sa

5



Scan code to download app



Zaregistrujte sa a log v aplikáciu ,  
pridajte hodinky pre viazanie

1. Naskenujte QR kód na zadnej strane hodinek pre viazanie
2. Manuálne vstúpi CID číslo na viazanie

Poznámka: Prvý jeden do prida a Úspešne  
zviazaný ú et sa automaticky stane správca hodinek .

# Prevádzkové inštrukcie 6

k ú Popis:

1. Výber k ú :

Krátke stlačenie: prepnutie funkcie ; dlhé stlačenie: potvrdenie

2, Napájanie k ú :

Krátky stlačenie: spánok a prebudenie obrazovka, návrat do a horný Ponuka Dlhé stlačenie: zapnuté, vypnuté.

Stlačenie a podržte 3 sekundy pod Hlavná obrazovka, SOS pohotovosť hovor

Dotyková obrazovka Popis:

1. Snímka v avo a správny


Prepínanie rozhrania funkcií

2. Kliknite na:

Výber a potvrdenie

3. Vráťte sa k ú :

Vráťte sa k nadriadenému roz

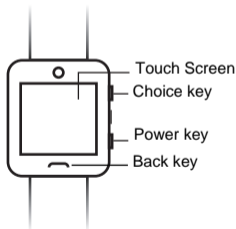

Poznámka: Niektoré modely robia výber k ú e

# Poznámka:

7

1. Urobte nie ponorte sa produktu v voda;
2. Prosím ponechajte produkt \_ pre od extrémna životné prostredie taký ako ohe zdroj, vysoká teplota a vysoká teplo;
3. Toto zariadení obsahuje malé asti, venujte prosím pozornos pripomína de om do vyhnú sa jedenie pod a omyl;
4. Tieto hodinky sú v moc z f stav, SIM kartu v nedoplatok a Oblas pokrytia siete GSM . Ke ste vonku, polohovacia funkcia je nefunguje.